


사용 설명서 SQR200

Version v20.08.15
(Image 2D/1D Barcode Scanner)

1. 스캐너 구성

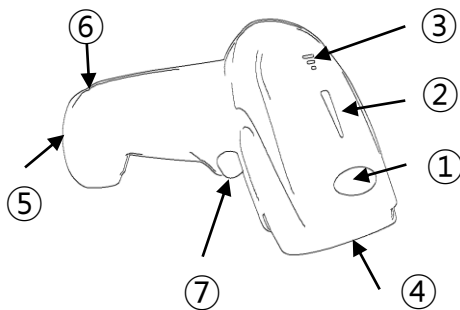


- ① 로고
- ② 동작 표시창
- ③ 스피커
- ④ 스캔창
- ⑤ 케이블 연결 포트
- ⑥ 케이블 제거 홈
- ⑦ 스캔 버튼

<제품 구성>

- 1) 기본 구성: 스캐너 + 케이블 + 사용 설명서
- 2) 주의 사항: 사용 전 사용 전원(5V±0.25V)을 확인하여 주십시오.

2. 연결 포트 사양

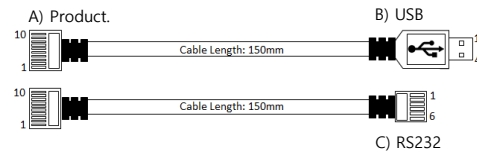

A) Product	B) USB	C) RS232
1	1 VCC	1 -
2 -	2 D-	2 GND
3 D+	3 D+	3 VCC
4 TX	4 GND	4 TX
5 D-		5 RX
6 VCC		6 -
7 RX		
8 GND		
9 -		
10 -		

※RS232는 업체의 요청에 의해 변경될 수 있습니다.

<케이블 제거방법>

- 클립과 같은 얇고 가는 물체를 이용하여 케이블 제거홈에 넣고 누르면서 케이블을 빼면 케이블이 제거됩니다.
- 상기 방법 외의 방법으로 무리하게 케이블의 제거를 시도하면 제품의 고장을 초래할 수 있으며, 무상 A/S를 제공받을 수 없습니다.

3. 동작 방법

- 1) 스캔 버튼을 누른 뒤, 스캐너를 움직여 지시선을 바코드 위에 가져가면 코드 값을 읽습니다.
 - 2) 혹시 코드 값이 읽혀지지 않을 경우 셋팅 방법에 따라서 공장 초기화를 실행한 후 다시 시도해 보십시오.
- 바코드의 인쇄 상태가 불량하거나 바코드의 표준에 준하지 않을 경우 바코드를 읽지 못할 수 있습니다.
 - 본 제품은 USB 및 RS232 인터페이스를 모두 테스트하여 승인된 제품입니다. 케이블을 변경하여 사용할 경우 기능 선택에서 모드를 변경 후 사용 하시길 바랍니다.

4. 셋팅 방법



<셋팅 시작>



기능 선택
* : Default



<셋팅 종료>

5. 기능 선택 I



<공장 초기화>



<버전 정보>



<*USB 모드>



<RS232모드>



<*수동 모드>



<연속 모드>

6. 기능 선택 II



< *9600 > [RS232]



< 115200 >



< *CR >



< CR+LF >



< TAB >



< None >

<WARRANTY>

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 더 좋은 제품을 공급할 수 있도록 모든 임직원이 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

<무상 A/S>

- 본 제품(스캐너)의 무상 A/S 기간은 12개월입니다.

<무상 교환>

- 본 제품(스캐너)의 무상 교환 기간은 1개월입니다.

<무상 A/S, 교환 제외>

- 정상적인 동작 이외의 목적으로 사용했을 경우(과전압 인가 등)
- 사용자의 부주의에 의해 파손되었을 경우(충격에 의한 파손 등)
- 무상 서비스 기간 만료 이후에 불량이 발생한 경우(무상 기간 참조)

<A/S, 교환 연락처>

- 전화: 031-406-1231
- 팩스: 031-406-1218
- 무상 A/S, 교환 기간은 구입일 기준입니다.

